

FICHE TECHNIQUE BANDES CARRELLAGE


toutblocbéton jacuzzis-piscine

1) collage des bande armé dans les angles.

utiliser la résine sikafloor 400N

Appliquer généreusement la résine dans les coins ensuite procéder au collage des bandes d'étanchéité pour le pontage .

Référence bande : SIK 535281

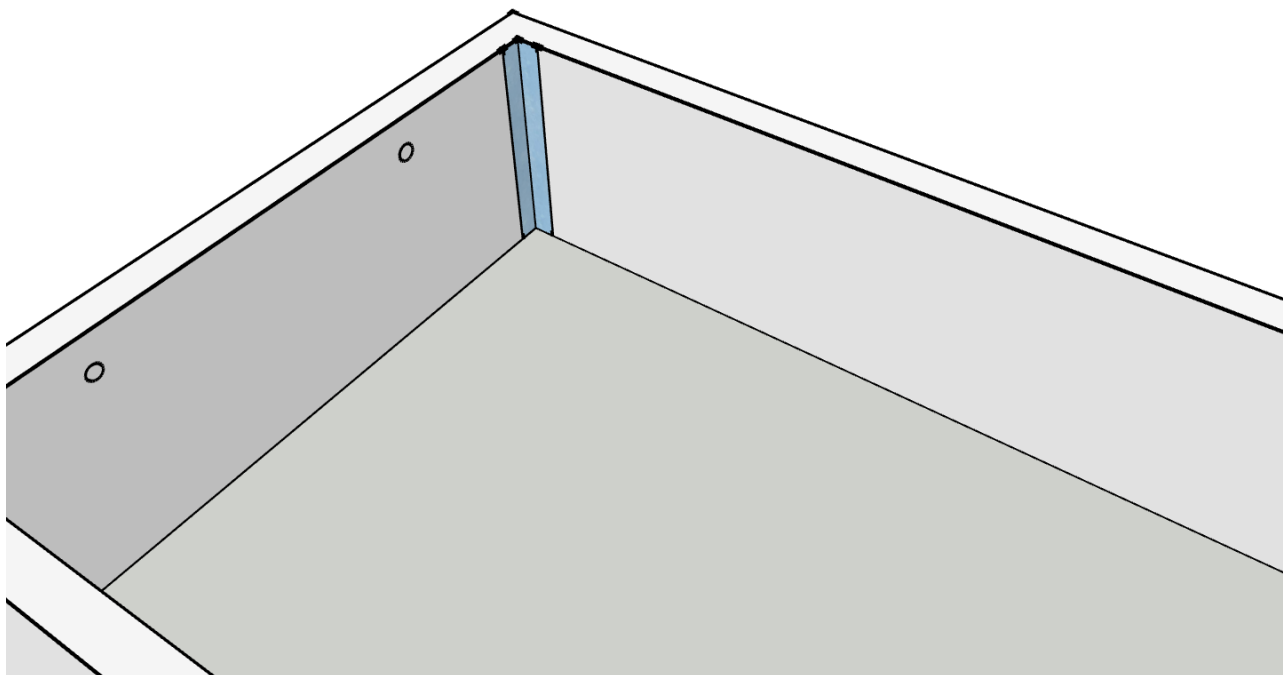

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES


- grande souplesse permettant de ponter les fissures,
- bonne résistance aux chocs et à l'abrasion,
- imperméable à l'eau,
- perméable à la vapeur d'eau,
- bonne résistance aux U.V et à l'hydrolyse,
- bonne adhérence sans primaire sur béton, mortier de ciment, mortier époxy-ciment, mortier et résine époxydique,
- bonne résistance fongique (aucun développement de champignons),
- remise en service rapide.

2) application d'une première couche de résine au rouleau

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION QUALITÉ DU SUPPORT / PRÉTRAITEMENT


- cohésion d'au moins 1 MPa en traction directe,
- résistance à la compression d'au moins 25 Mpa.

Le support doit être propre, sain, sec et avoir subi une préparation adaptée permettant d'obtenir une surface rugueuse, débarrassée de toute partie non ou peu adhérente. Il doit notamment être exempt de traces d'huile, de graisse, de laitance, de produit de cure et de toute substance pouvant nuire à l'adhérence des résines

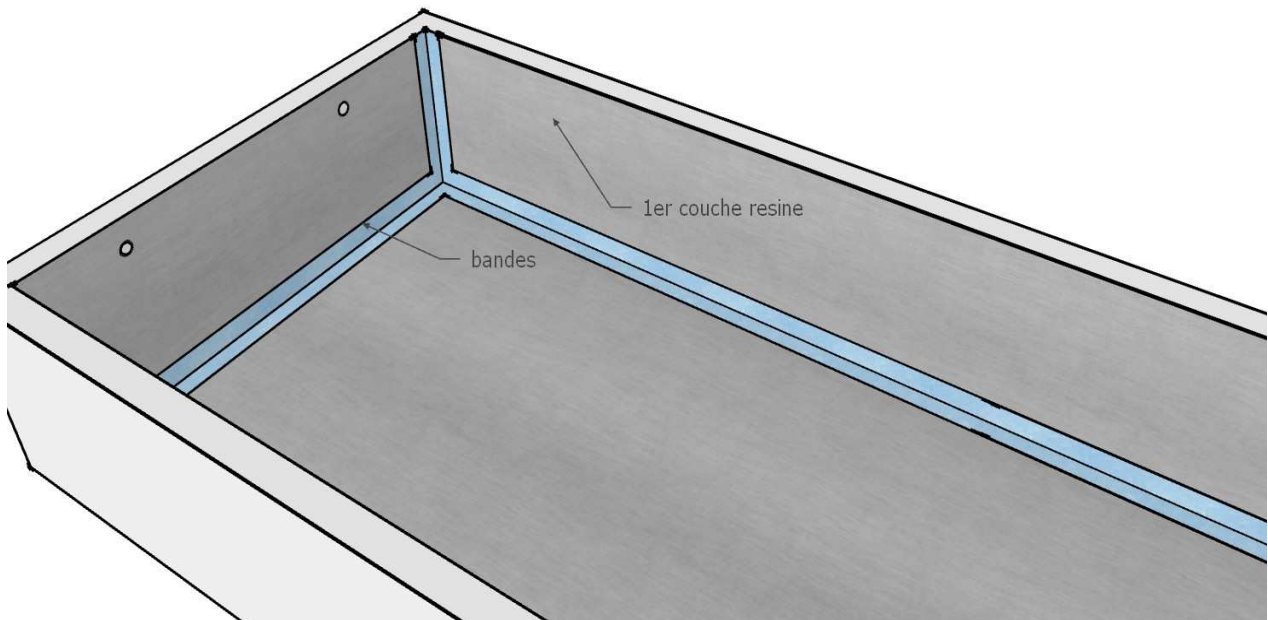

3) Application d'une deuxième couche de résine avec saupoudrage de sable de silice .

ATTENTION !
le Saupoudrage ce fait quand la résine est fraîche

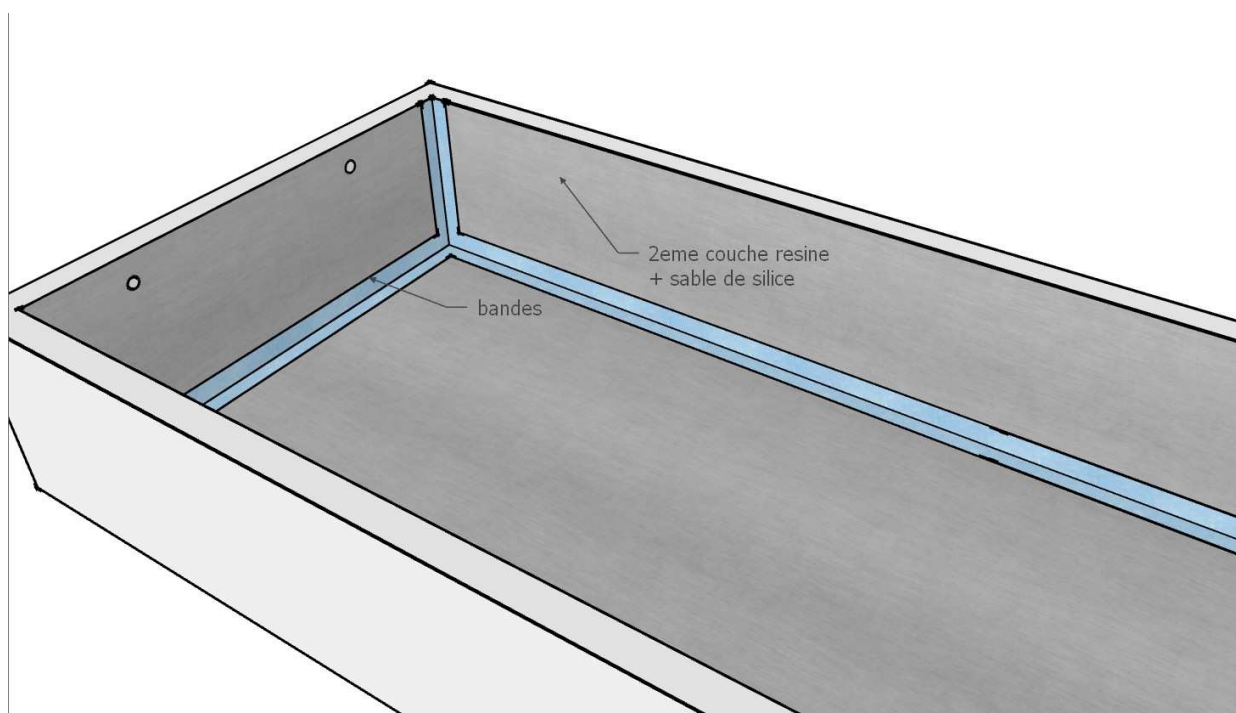

MÉLANGE

Ouvrir totalement l'emballage et ré-homogénéiser le produit avec un agitateur électrique jusqu'à obtention d'une teinte parfaitement uniforme. Verser dans un "camion" la quantité de produit à utiliser dans les 20 à 30 minutes suivantes, puis refermer soigneusement l'emballage de façon hermétique pour permettre une bonne conservation du produit restant. Dans le cas de la réutilisation d'un emballage ayant déjà été ouvert, il est possible qu'une peau se soit for